

# HP Photosmart 7400 series

## Guía de configuración / Guia de instalação / Setup Guide



Q3409-90170



**No conecte el cable USB (vendido por separado) hasta que se le indique durante la instalación del software.**

**Não conectar o cabo USB (vendido separadamente) até que seja solicitado durante a instalação do software.**


**Do not connect the USB cable (sold separately) until prompted during software installation.**

### 1 Desembale la impresora Desembalar a impressora Unpack the printer


Retire la cinta y el embalaje de cartón del interior y alrededor de la impresora.

Remover toda a fita e a embalagem de papelão da parte interna e ao redor da impressora.


Remove all tape and cardboard packaging from inside and around the printer.

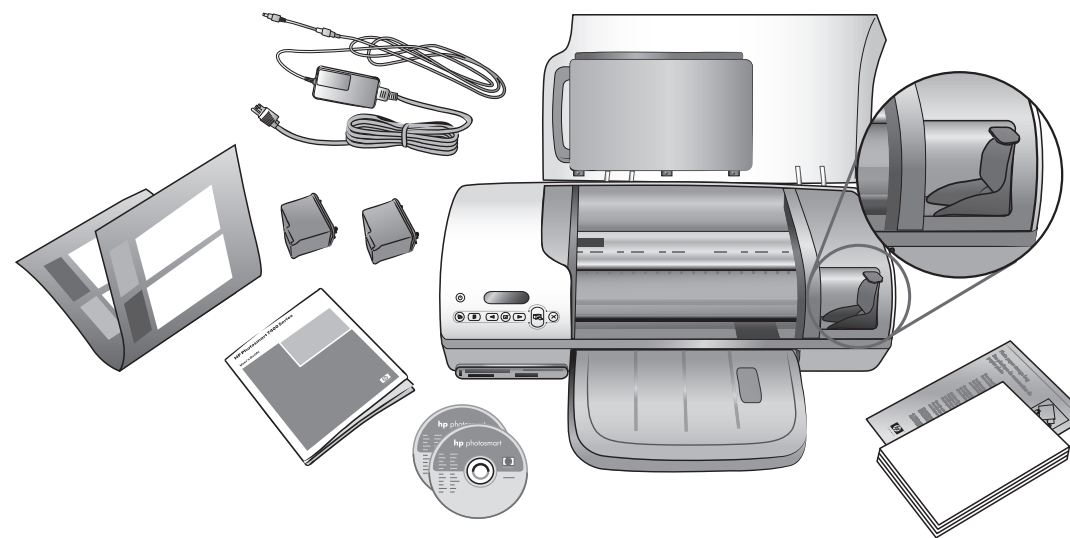



### 2 Despliegue las bandejas de papel Desembalar as bandejas de papel Unfold the paper trays

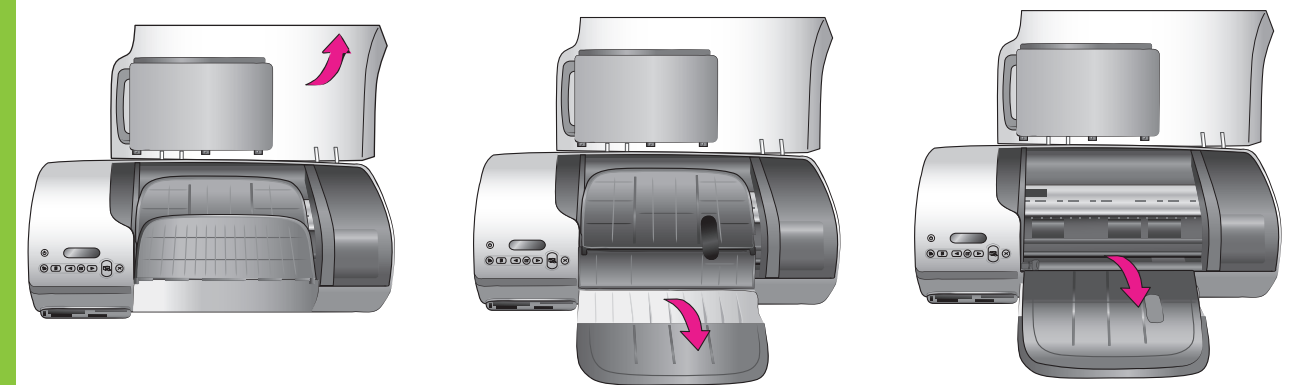

### 3 Conecte el cable de alimentación Conectar o cabo de alimentação Connect the power cord

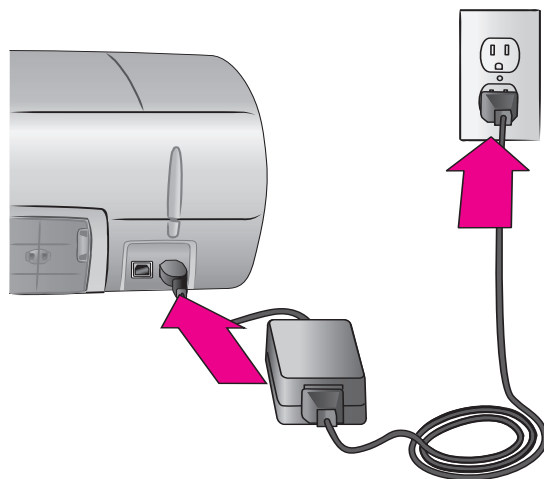

### 4 Cargue papel normal Carregar papel comum Load plain paper

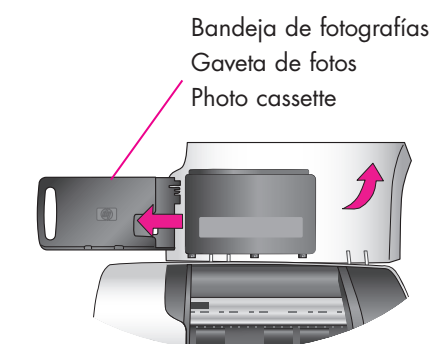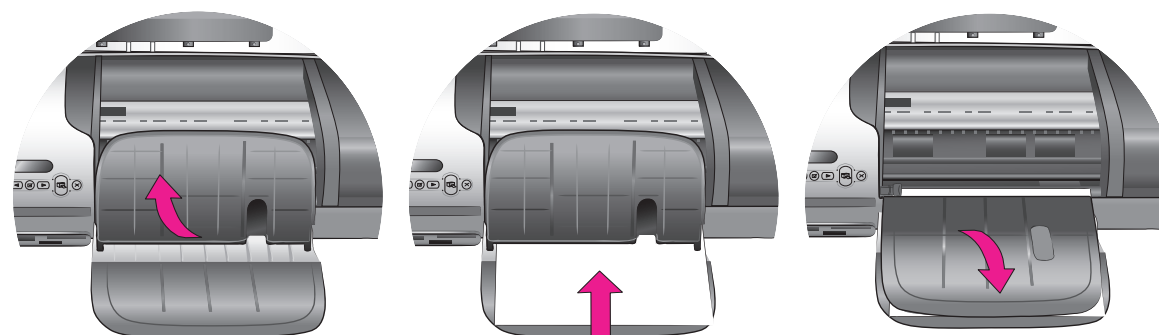

Para obtener más información sobre cómo cargar papel fotográfico en la bandeja, consulte la Guía de referencia.

Para obter informações sobre como carregar o papel de foto na gaveta, consulte o Guia de Referência.

For more information about loading photo paper in the cassette, see the Reference Guide.





## 6 Instale los cartuchos de impresión


### Instalar os cartuchos de impressão

#### Install the print cartridges


No toque ni retire los inyectores de tinta ni los contactos de color cobre

Não toque nem remova os injetores de tinta ou os contatos de cobre!

Do not touch or remove the ink nozzles or the copper-colored contacts!

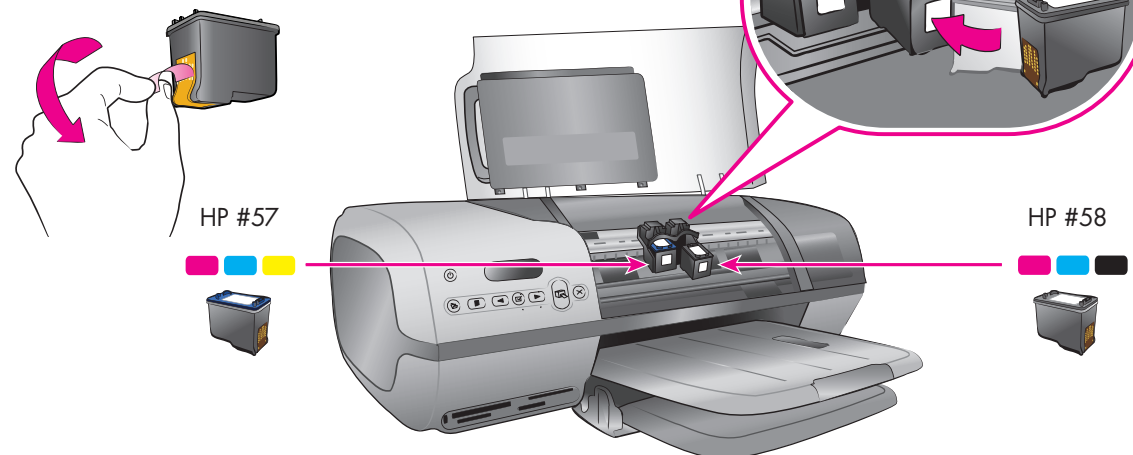

Guarde el cartucho de impresión y el protector opcional  
Armazene o protetor e o cartucho de impressão opcionais  
Store the optional print cartridge and protector

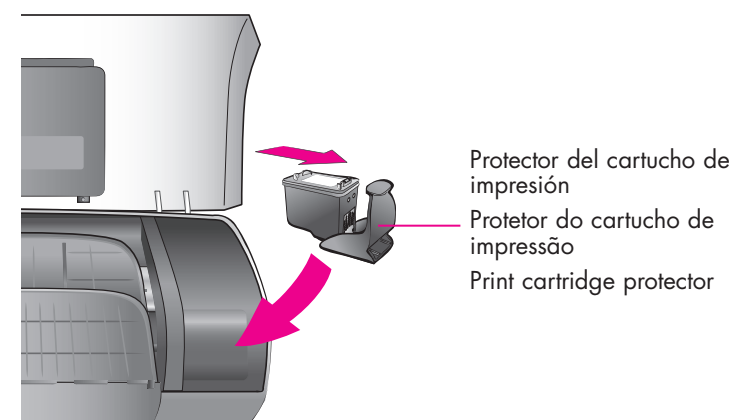

Utilice los cartuchos de impresión adecuados para su proyecto  
Use o cartucho de impressão correto para o seu projeto  
Use the correct print cartridge for your project



De tres colores y de fotos  
Colorido e Foto  
Tri-color and Photo



De tres colores y negro  
Colorido e Preto  
Tri-color and Black



De tres colores y de fotos  
Colorido e Foto  
Tri-color and Photo

## 7 Instale el software de la impresora

### Instalar o software de impressão

#### Install the printer software

La instalación **típica** incluye software para visualizar, editar, administrar y compartir imágenes. Elija la instalación mínima sólo si no tiene suficiente espacio en la unidad de disco duro.

Para obtener la máxima velocidad y calidad de impresión, alinee los cartuchos tras la instalación del software. Para obtener más información, consulte la Ayuda en pantalla de la impresora HP Photosmart.

Para obtener más información sobre la instalación y la resolución de problemas, consulte la Guía de referencia.

A instalação **Típica** inclui o software para visualizar, editar, gerenciar e compartilhar imagens. Escolha apenas a instalação Mínima se tiver espaço limitado no disco rígido.

Para obter uma velocidade melhor e qualidade de impressão, alinhe os cartuchos após o instalação do software. Para obter mais informações, consulte a Ajuda da Impressora HP Photosmart na tela.

Para obter informações sobre instalação e resolução de problemas, consulte o Guia de Referência.

The **Typical** installation includes software to view, edit, manage, and share images. Only choose the Minimum installation if you have limited hard drive space.

For optimal speed and print quality, align the cartridges after software installation. For more information, see the onscreen HP Photosmart Printer Help.

For more installation information and troubleshooting, see the Reference Guide.


### Windows PC



No conecte el cable USB hasta que se le indique.

Não conectar o cabo USB até que seja solicitado.

Do not connect the USB cable until prompted.

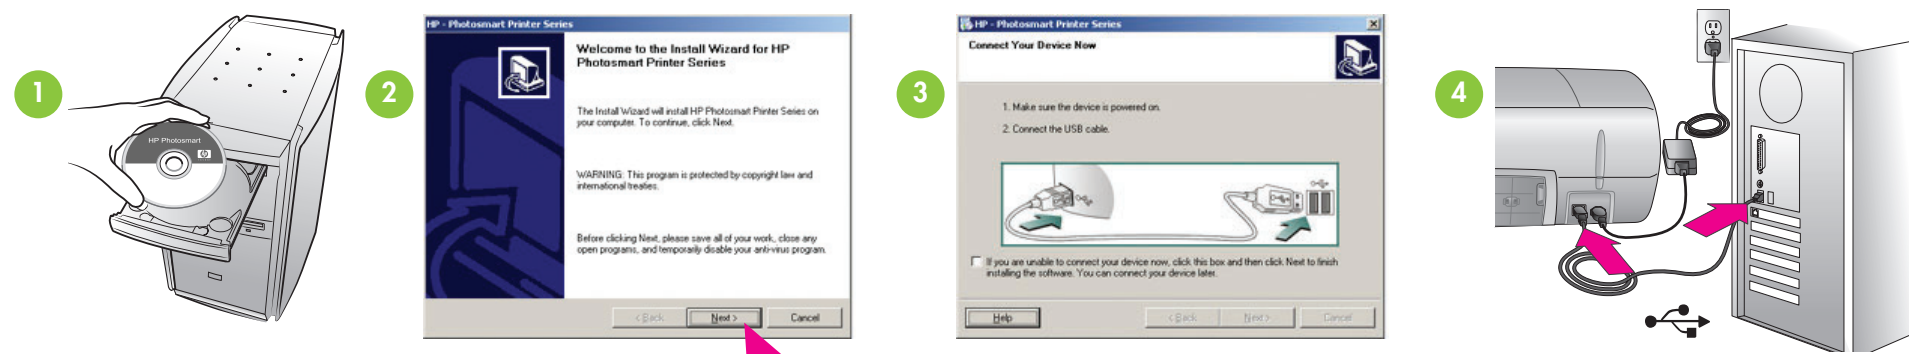



### Macintosh



No conecte el cable USB hasta que se le indique.

Não conectar o cabo USB até que seja solicitado.


Do not connect the USB cable until prompted.

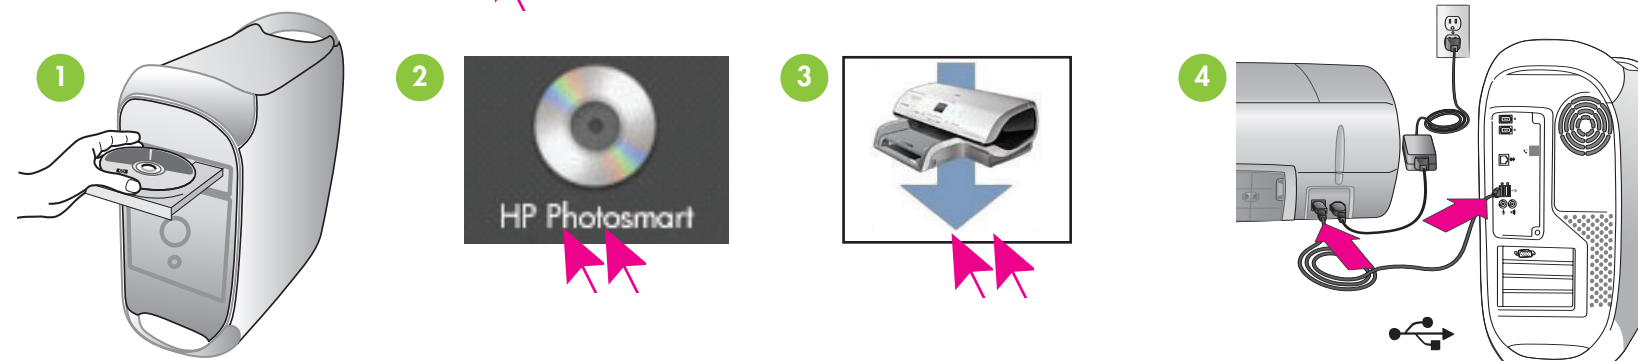

### ¿Necesita más información?

#### Precisa de mais informações?

#### Need more information?

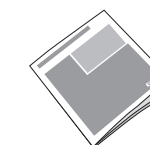

Guía de referencia  
Guia de Referência  
Reference Guide



Ayuda en pantalla de la impresora  
Ajuda da Impressora na Tela  
Onscreen Printer Help



Guía del usuario en CD  
Guia do Usuário no CD  
User's Guide on CD



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



Impreso en Alemania 06/04 v1.0.1 • Impresso en papel reciclado  
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Impresso na Alemanha 06/04 v1.0.1 • Impresso em papel reciclado  
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in Germany 06/04 v1.0.1 • Printed on recycled paper  
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.